

1

配布するテントは、長い張5本、短い張7本です。



返却の際は、写真と同様に、両端と真ん中をPPロープでしっかり縛ってください。


2

①、②、④、⑥には左右があります。
ご注意ください。




脚には左右があります。
反対になると組み立てられません。
注意してください。

3

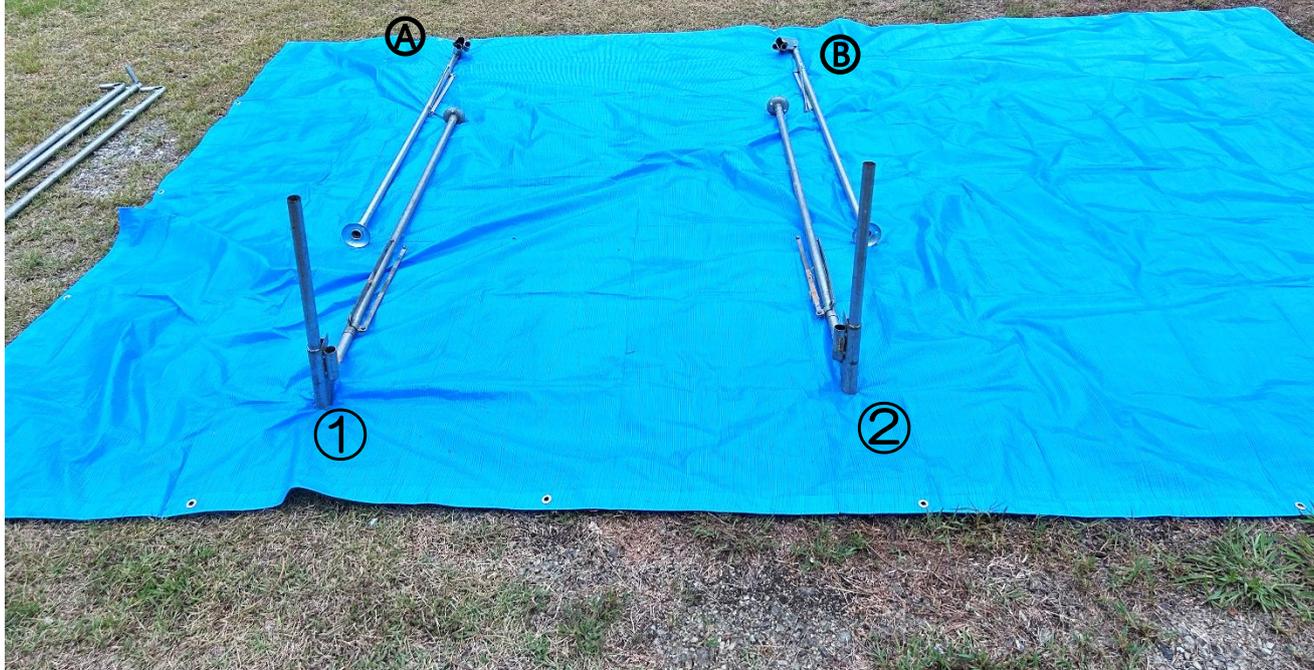

③と④をそれぞれ
①と②の筒に、③と④の筒に差し込みます。

4

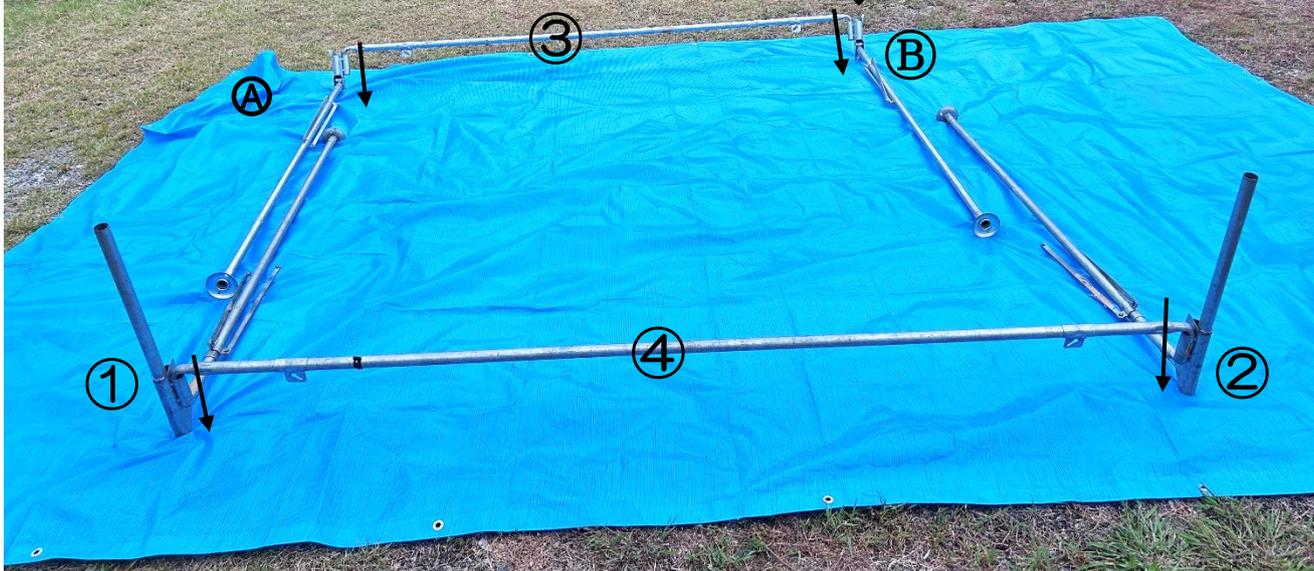


5

◎と◎をそれぞれ
①と④の筒に、②と⑧の筒に差し込みます。



6

⑤を①と②に差し込む（※向きに注意）
⑤と⑥をそれぞれ
⑤と④、⑤と⑧に差し込む（左右なし）
⑦を⑤に差し込み、③にはめる
天幕を取り付ける部分です。

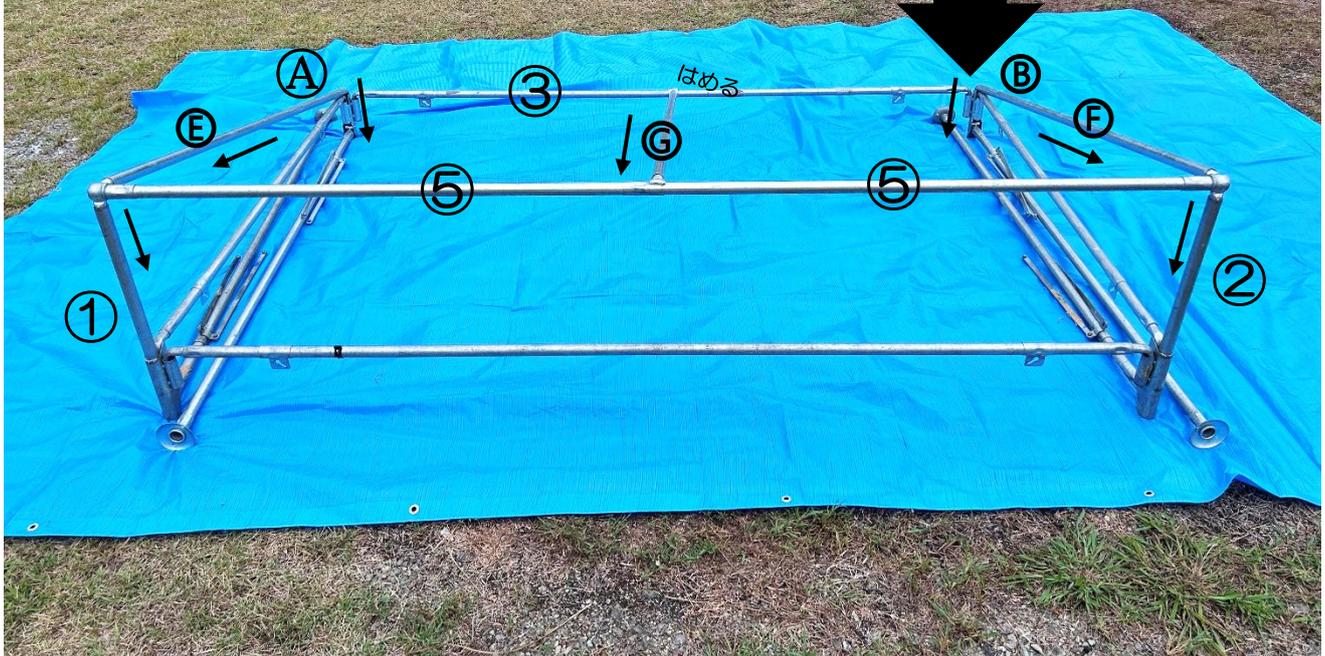

天幕を被せ、脚を持ち上げます。

7




注意

脚を持ち上げる際は、指を挟まないように、写真のように持つと👍

8



9

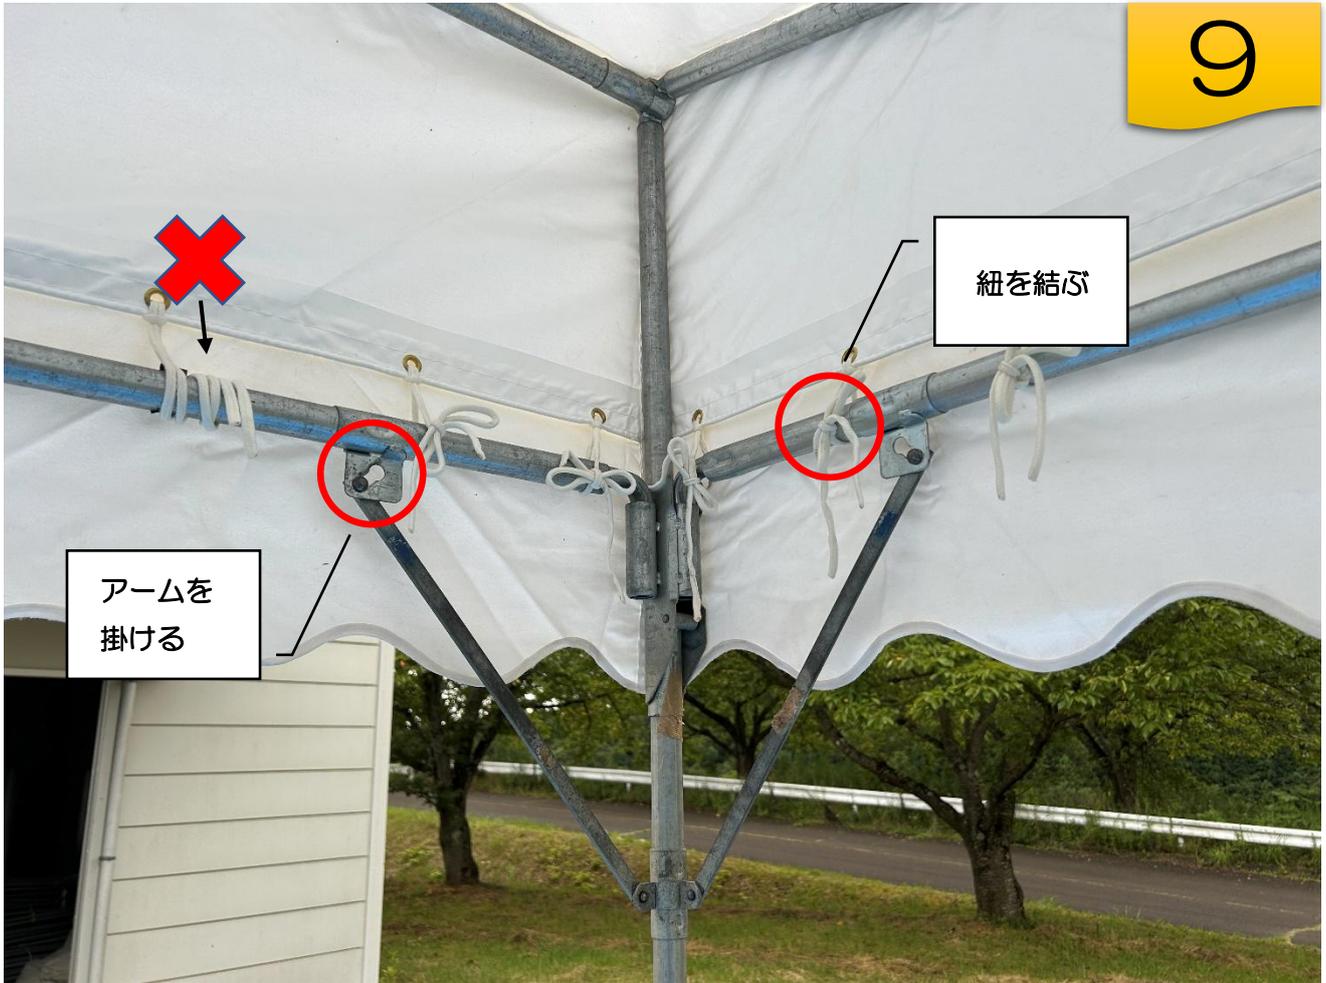

10

